

Bruks-  
anvisning

Tvättmaskin

## Innehåll


Säkerhetsinformation	2	Tillval	7
Säkerhetsföreskrifter	3	Innan maskinen används första gången	8
Miljöskydd	4	Daglig användning	8
Produktbeskrivning	5	Råd och tips	11
Kontrollpanel	5	Underhåll och rengöring	12
Tvättprogram	6	Felsökning	13
Förbrukningsvärden	7	Teknisk information	15

Med reservation för ändringar.

## Säkerhetsinformation

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

### Säkerhet för barn och handikappade

 **Varning** Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
- Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det.
- Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

### Allmän säkerhet

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Följ högsta tillåtna lastvolym på 6 kg (se kapitlet "Programtabell").

- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa)
- Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får ej täppas igen av en matta.
- Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.



## Säkerhetsföreskrifter

### Installation

- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Spara transportbultarna. När du flyttar produkten igen måste du spärra trumman.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
- Kontrollera att golvet där du installerar produkten är plant, stabilt, värmebeständigt och rent.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och mattan.

### Elektrisk anslutning



**Varning** Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste vara jordad.
- Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.

- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten med våta händer.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

### Anslutning av vatten

- Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna.
- Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Innan du ansluter produkten till nya rör eller till rör som inte har använts på länge låter du vattnet rinna tills det är rent.
- Den första gången du använder produkten ska du kontrollera att inget läckage förekommer.

### Använd




**Varning** Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Använd denna produkt i en hushållsmiljö.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Följ säkerhetsanvisningarna på diskmedelspaketet.



- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.
- Ta inte på lucklasaset när ett program är igång. Glasaset kan bli hett.
- Kontrollera att du tagit ut alla metallföremål från tvätten.
- Placera inte en behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta Service för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

### Skötsel och rengöring

 **Varning** Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.

## Miljöskydd

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.


### Förpackningsmaterial

Återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.

- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

### Avfallshantering

 **Varning** Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.

### Service


- Kontakta Service för att reparera apparaten. Vi rekommenderar att du endast använder originaldelar som reservdelar.

### Ekologiska tips

Bidra till vår miljö genom att använda mindre vatten och energi och följ anvisningarna nedan:

- Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsig
- Starta alltid ett tvättprogram med full maskin.
- Använd vid behov fläckborttagningsmedel när du ställer in ett program med låg temperatur.
- Kontrollera vattenhårdenheten i hemmet så att du använder rätt mängd tvättmedel

## Produktbeskrivning

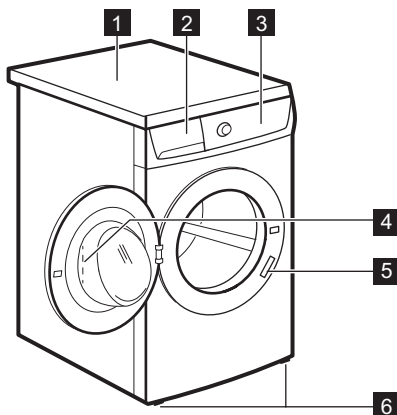

- 1 Arbetsyta
- 2 Diskmedelsfack
- 3 Kontrollpanelen
- 4 Luckhandtag
- 5 Typskylt
- 6 Fötter för niv utjämning av produkten


### Fästplåtsats (405517114)



Finns att köpa hos närmaste auktoriserade återförsäljare.

Om du installerar produkten på en plint måste du fästa fast produkten i fästplåtarna.



Följ anvisningarna som medföljer satsen.
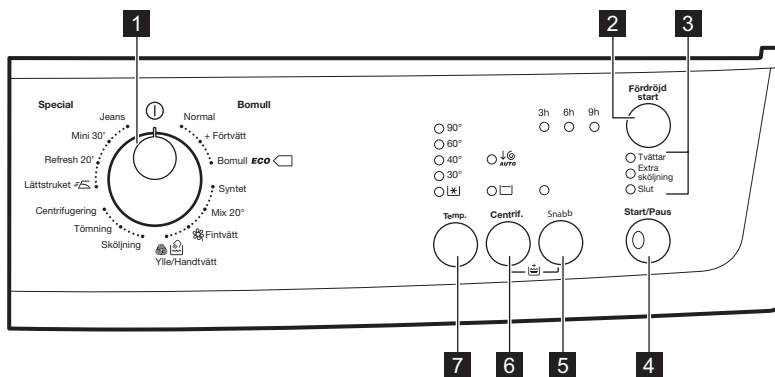
## Kontrollpanel




- 1 Programväljare
- 2 Knapp för Fördröjd start Fördröjd start
- 3 Programfaslampor:
  - Tvättar-indikator
  - Extra sköljning-indikator
  - Slut-indikator
- 4 Start/Paus-knapp (Start / Paus)
- 5 Supersnabb-knapp (Snabb)
- 6 Automatiskt reducerad centrifugering  och Sköljstopp  -knappen
- 7 Temperaturknapp (Temperatur)

## Tvättprogram


Program Temperaturområde	Typ av tvätt och smuts Maximal tvättmängd, maximal centrifugeringshastighet
Bomull Normall 90 °C - kall	Vit och färgad bomull (normalt och lätt smutsad tvätt). 6 kg, 1000 varv/min (TF 1076), 1200 varv/min (TF 1278)
Bomull + Förtvätt 90 °C - kall	Vit och färgad bomull (mycket smutsig och normalt smutsad tvätt). 6 kg, 1000 varv/min (TF 1076), 1200 varv/min (TF 1278)
Bomull Eco  1) 60 °C – 40 °C	Vit bomull och färgäkt bomull. Normalt smutsad tvätt. 6 kg, 1000 varv/min (TF 1076), 1200 varv/min (TF 1278)
Syntet 60 °C - kall	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt. 3 kg, 1000 varv/min (TF 1076), 1200 varv/min (TF 1278)
Mix 20° 20 °C <sup>2)</sup>	Mycket energieffektivt kalltvättsprogram. Lätt smutsad tvätt. 3 kg, 1000 varv/min (TF 1076), 1200 varv/min (TF 1278)
Fintvätt 40 °C - kall	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester. Normalt smutsad tvätt. 3 kg, 700 varv/min
Ylle/Handtvätt 40 °C – kall	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och ömtåliga material märkta med symbolen "handtvätt". 2 kg, 1000 varv/min (TF 1076), 1200 varv/min (TF 1278)
Sköljning	För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material. 6 kg, 700 varv/min
Tömning	För att tömma ut vattnet i trumman. Alla material. 6 kg
Centrifugering	För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman. Alla material. 6 kg, 1000 varv/min (TF 1076), 1200 varv/min (TF 1278)
Lättstruket  60 °C - Kall	Plagg i syntetmaterial. Normalt smutsad tvätt. Det förhindrar att tvätten skrynklar. 1 kg, 900 varv/min
Refresh 20' 30 °C	Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp. För 5-6 skjortor. 900 varv/minut
Mini 30' 30 °C	Plagg i syntetmaterial och ömtåliga plagg. Lätt smutsad tvätt eller plagg som ska fräschas upp. 3 kg, 700 varv/min
Jeans 60 °C - Kall	Denim- och jerseyplagg. Även för plagg i mörka färger. Funktionen Extra sköljning aktiveras automatiskt. 3 kg, 1000 varv/min (TF 1076), 1200 varv/min (TF 1278)

### 1) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden.

Enligt bestämmelsen 1061/2010 är dessa program "Standardprogram 60 °C bomull" och "Standardprogram 40 °C bomull". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad bomullstvätt.

-  Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program.
- 2) Produkten utför en kort uppvärmningsfas om vattentemperaturen är under 20 °C. Produkten visar temperaturläget som "Kallt".

## Förbrukningsvärden



-  Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt, vatt-net och omgivningstemperatur.



Program	Vikt (kg)	Energiförbruk-ning (kWh)	Vattenför-brukning (li-ter)	Ungefärlig programtid (minuter)	Återstående fukt (%) <sup>1)</sup> TF 1076	Återstående fukt (%) <sup>1)</sup> TF 1278
Bomull 60 °C	6	1.05	60	160	60	53
Bomull 40 °C	6	0.65	60	140	60	53
Syntet 40 °C	3	0.47	45	90	37	35
Fintvätt 40 °C	3	0.50	60	80	37	35
Ylle/handtvätt 30 °C	2	0.27	47	55	32	30
Vanliga bomullsprogram						
Standard 60 °C bomull	6	1	46	188	60	53
Standard 60 °C bomull	3	0.79	35	175	60	53
Standard 40 °C bomull	3	0.59	34	169	60	53

1) När centrifugeringen är klar.

Av-läge (W)	Kvar på-läge (W)
0.48	0.48
Informationen i tabellerna ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.	

## Tillval


Program			Snabb <sup>1)</sup>	Extra skölj-ning	Fördrojd start
Bomull Normall	■	■	■	■	■
Bomull + Förtvätt	■	■	■	■	■
Bomull Eco	■	■		■	■
Syntet	■	■	■	■	■

Program	 AUTO		Snabb <sup>1)</sup>	Extra sköljning	Fördröjd start
Mix 20°	■	■		■	■
Fintvätt	■	■	■	■	■
Ylle /Handtvätt	■	■			■
Sköljning	■	■		■	■
Tömning					
Centrifugering	■				■
Lättstruket	■	■		■	■
Refresh 20'	■				■
Mini 30'	■				■
Jeans	■	■			■

1) Om du väljer funktionen Snabb rekommenderar vi att du minskar mängden tvätt. Det går att fylla produkten helt men tvättresultatet kan bli sämre. Rekommenderad vikt: bomull: 3 kg, syntet och fintvätt: 1,5 kg.

### Temperaturknapp (Temperatur)

Tryck på den här knappen för att ändra den inställda temperaturen.

Symbolen  - kallvatten.

### Knapp för centrifugering (Centrifugering)


Med den här knappen kan du ställa in någon av följande funktioner:

#### Automatiskt reducerad centrifugering

Ställ in den här funktionen för att minska centrifugeringshastigheten till hälften, men inte till mindre än 400 varv/min.

#### Sköljstopp

Ställ in den här funktionen för att förhindra att tvätten skrynklar.

 Det finns vatten i trumman när programcykeln är klar.

### Supersnabb-knapp (Snabb)

Tryck på den här knappen för att minska programtiden.

## Innan maskinen används första gången

Häll lite tvättmedel i tvättmedelsfacket för huvudtvätt. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta

Ställ in den här funktionen för lätt smutsade plagg eller plagg som ska fräschas upp.

### Knapp för Fördröjd start Fördröjd start

Tryck på den här knappen för att fördröja starten av ett program med 9, 6 eller 3 timmar.

### Extra sköljning

Tryck på "Centrifugering"-knappen och "Snabb" samtidigt i några sekunder för att lägga till sköljfasen till ett program.

Kontrollampen för Extra sköljning är tänd.

Den här funktionen förblir aktiverad när du stänger av produkten. Tryck på samma knappar igen för att ta bort funktionen.

Använd den här funktionen för personer som är allergiska mot tvättmedel och i områden där vattnet är mjukt.

temperaturen utan tvätt. Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

## Daglig användning

1. Öppna vattenkranen.


2. Sätt i stickkontakten i eluttaget.



3. Lägg in tvätten i produkten.
4. Använd rätt mängd tvättmedel och tillsatser.
5. Ställ in och starta rätt program för typen av tvätt och smutsgrad.



### Fylla på tvätt

1. Öppna luckan till produkten.
2. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget. Ska-  
ka kläderna innan du lägger dem i produkten.  
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
3. Stäng dörren.

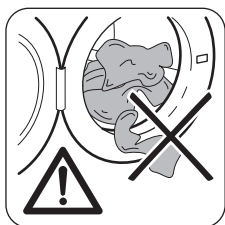


**! Försiktighet** Kon-  
trollera att det inte  
finns någon tvätt kvar  
mellan tätningen och  
luckan. Det finns risk för  
vattenläckage eller att  
tvätten skadas.

### Använda tvättmedel och andra medel

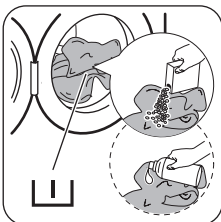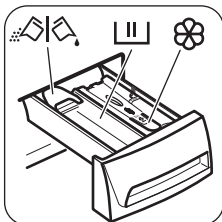


	Tvättmedelsfacket för tvättfasen. Om du använder flytande tvättmedel lägger du in det precis innan du startar programmet.
	Fack för flytande tillsatsmedel (sköljmedel, stärkningsmedel). Lägg produkten i facket innan du startar programmet.
	Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.
När du ställer in ett program med förtvätt lägger du tvättmedlet för förtvätt direkt i trumman.	

### Använda flytande tvättmedel och pulvertvättmedel

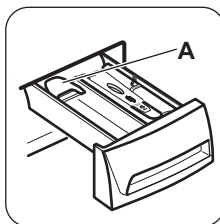


Standardpositionen för  
fliken är **A** (pulvertvätt-  
medel).

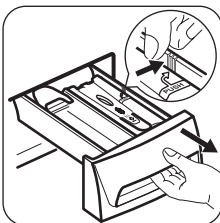


Använda flytande tvätt-  
medel:

1. Ta ut lådan. Skjut  
lådans kant på plats  
med pilen (PUSH)  
för att underlätta ut-  
tag av lådan.
2. Justera fliken i posi-  
tion **B**.
3. Sätt tillbaka lådan i  
fördjupningen.

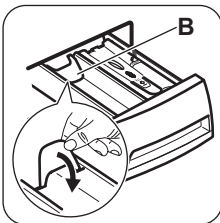

**i** När du använder flytande tvättmedel:

- Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
- Lägg inte i mer flytande tvättmedel än 120 ml.
- Ställ inte in förtvättssfasen.
- Ställ inte in fördröjd start.

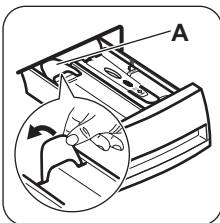

När fliken är i position **B**  
och du vill använda pul-  
vertvättmedel:

1. Ta ut lådan.
2. Justera fliken i posi-  
tion **A**.
3. Sätt tillbaka lådan i  
fördjupningen.

- Mät upp tvätt- och sköljmedel.
- Lägg tvättmedlet och sköljmedlet i facken.
- Stäng tvättmedelslådan försiktigt.

### Inställning av program


1. Vrid programväljaren till önskat program.

2. Kontrolllampan för Start-knappen blinkar.
3. Ändra vid behov temperaturen och centrifugeringshastigheten eller lägg till tillgängliga funktioner. När du trycker på relevant knapp tänds kontrollampan för den inställda funktionen.

### Starta ett program utan fördröjd start


Tryck på Start/Pausknappen:

- kontrollampan för Start / Paus-knappen slutar blinka och kontrollampan "Tvättar" lyser.
- programmet startar och luckan låses

 Produkten gör en kort centrifugering i början av vissa program.

### Starta ett program med fördröjd start

- Tryck på knappen Fördröjd start för att ställa in önskad fördröjning. Kontrollampan för den valda fördröjningen lyser.
- Tryck på Start / Paus-knappen: Produktens nedräkning startar. När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

 Du kan när som helst ändra eller avbryta startfördröjningen innan du trycker på Start-knappen. När du tryckt på Start-knappen kan du bara avbryta startfördröjningen.

Avbryt den fördröjda starten:

1. Ställ produkten i PAUS-läge genom att trycka på knapp Start / Paus.
2. Tryck på knappen Fördröjd start en gång, kontrollampan för vald fördröjning släcks.
3. Tryck på knappen Start / Paus en gång till för att starta programmet omedelbart.

### Avbryt ett program

1. Tryck på Start / Paus-knappen. Kontrollampan blinkar.
2. Tryck på Start / Paus-knappen igen. Tvättprogrammet fortsätter.

### Avbryt ett program

1. Vrid programväljaren till ① för att avbryta programmet och avaktivera produkten.
2. Vrid programväljaren igen för att aktivera produkten. Du kan sedan ställa in ett nytt tvättprogram.

 Produkten tömmer inte ut vattnet.


### Ändra funktionerna

Du kan bara ändra vissa funktioner innan de satts igång.

1. Tryck på Start / Paus-knappen. Kontrollampan blinkar.
2. Ändra funktionerna.
3. Tryck på Start / Paus-knappen igen. Programmet fortsätter.

### Öppna dörren.

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start pågår.

 **Försiktighet** Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög kan du inte öppna luckan.

### Öppna produktens lucka när fördröjd start är aktiverat:

1. Ställ produkten i PAUS-läge genom att trycka på knapp Start / Paus.
2. Vänta några minuter innan du öppnar produktens lucka.
3. Stäng produktens lucka.
4. Tryck på Start / Paus-knappen igen så fortsätter startfördröjningen att vara igång.

### Öppna produktens lucka när programmet är aktiverat:

1. Vrid programväljaren till ① för att avaktivera produkten.
2. Vänta några minuter innan du öppnar produktens lucka.
3. Stäng produktens lucka.
4. Ställ in programmet igen.

### När programmet är klart

Produkten stannar automatiskt.

- Start / Paus-knappen släcks.
- Kontrollampan för "Program klart" är tänd.

1. Vrid programväljaren till ① för att avaktivera produkten.
2. Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att trumman är tom.
3. Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
4. Stäng vattenkranen.

## **Tvättprogrammet är klart men det finns vatten i trumman:**

- Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst och startknappens kontrollampa blinkar.
- Du måste tömma ut vattnet innan du kan öppna luckan.

## **För tömning av vattnet:**

1. Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet.
2. Tryck på knappen Start / Paus. Produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.
3. När programmet är klart:
  - Kontrollampan för Start-knappen Start / Paus släcks och kontrollampan för Program klart är tänd.

- Du kan öppna luckan.

4. Vrid programväljaren till ① för att avaktivera produkten.

## **Standby-läge**

Energisparläget aktiveras några minuter efter tvättprogrammet är klart om du inte avaktiverar produkten.

Energisparläget minskar energiförbrukningen när produkten är i standby-läge.

- Alla kontrollampor släcks.
  - Kontrollampan för Start-knappen blinkar sakta
- Tryck på någon av knapparna för att avaktivera energisparläget.

## **Råd och tips**

### **Fylla på tvätt**

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvätmärkningen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna.
- Stäng örngott, blyxtlås, hakar och tryckknappar. Knytt skärp.
- Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle och plagg med tryck.
- Ta bort svåra fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna eller lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte i produkten:
  - Tvätt utan fäll eller med snitt
  - Behåar med metallbygel.
  - Tvätta små plagg i en tvättpåse.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen. Om detta händer, justera plaggen manuellt i baljan och starta centrifugeringsfasen igen.

### **Svåra fläckar**

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du tar bort dessa fläckar innan du lägger in plaggen i produkten.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

### **Tvättmedel och tillsatser**

- Använd endast tvättmedel och tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- För miljöns skull ska du inte använda mer diskmedel än nödvändigt.
- Följ alltid anvisningarna på förpackningen till dessa produkter.
- Använd rätt produkter för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad.
- Om produkten inte har ett tvättmedelsfack med luckenheten tillsätter du det flytande tvättmedlet med en doseringsboll.

### **Vattenhårdhet**

Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhården där du bor.

## Underhåll och rengöring

### Utvändig rengöring

Rengör produkten bara med tvål och varmt vatten. Torka alla ytor noga.



**Försiktighet** Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.

### Avkalkning

Vattnet vi använder innehåller kalk. Använd vid behov en vattenavhårdare för att ta bort kalk.

Använd en specialprodukt avsedd för tvättmaskiner. Följ anvisningarna på tillverkarens förpackning. Gör detta separat från tvätten.

### Underhållstvätt

Vid programmen med låg temperatur kan det hända att det blir kvar lite tvättmedel i trumman. Kör en underhållstvätt med jämna mellanrum. För att göra detta:

- Ta ut tvätten ur trumman.
- Välj det hetaste bomullsprogrammet
- Använd rätt mängd pulvertvättmedel med biologiska egenskaper.

Efter varje tvätt ska luckan stå öppen ett tag för att undvika att mögel och oönskade lukter bildas.

### Trumma

Undersök trumman regelbundet för att förhindra kalkbildning och rostpartiklar.


Använd bara specialprodukter för att ta bort rostpartiklar från trumman.

För att göra detta:

- Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.
- Starta ett kort program för bomull vid max temperatur med en liten mängd tvättmedel.

Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkterna.

### Lucktätning

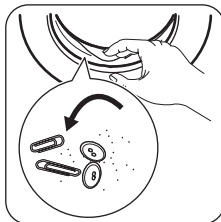


Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen.


### Diskmedelsfack

Rengöring av facket:


1.

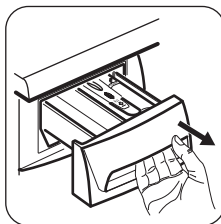


2.

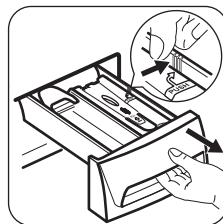


3.

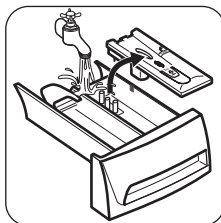


4.

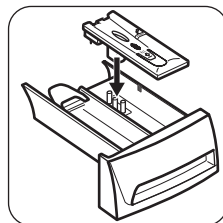

5.

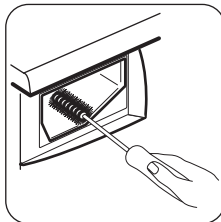


6.

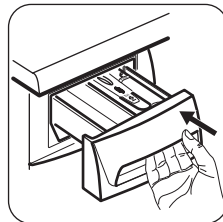

## Tilloppsslangens filter och ventilfiltret

För att rengöra filtren i tilloppsslangen:

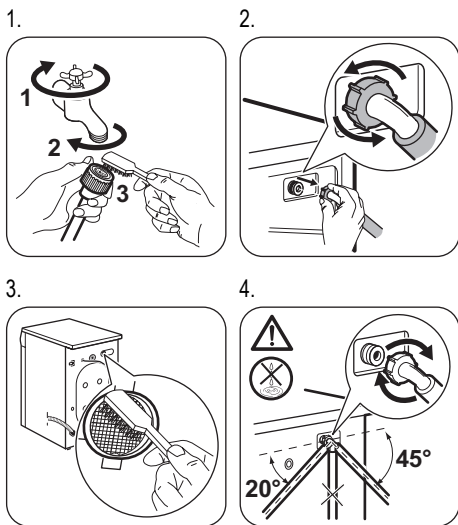


### Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan vara mindre än 0 °C, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen,

## Felsökning

Produkten startar inte eller upphört att fungera. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Om du inte lyckas, kontakta service. När produkten används kan det hända att den **röda** kontrollampen för Start / Paus-knappen blinkar och att en av kontrollamporna tänds för att visa att produkten inte fungerar:

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Ta bort tilloppsslangen
4. Lossa tömningsslangen från det bakre stödet och lossa den från diskhon eller avloppsmuffen

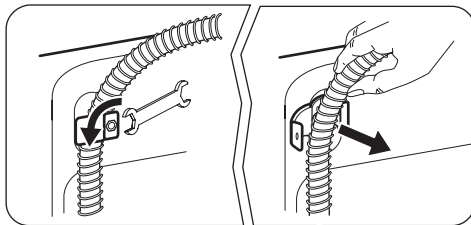

5. Placera ändarna på tömnings- och tilloppsslangen i en behållare. Låt vattnet rinna ut ur slangarna.
6. När det inte kommer ut mer vatten sätter du tillbaka tilloppsslangen och tömningsslangen igen.

**! Varning** Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen.

Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

- Tvättar : produkten fylls inte med vatten.
- Extra sköljning : produkten tömmer inte ut vattnet.
- Slut : produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd.

Problem	Möjlig lösning
Produkten startar inte.	Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
	Se till att produktens lucka är stängd.
	Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i hushållets säkringsdosa.
	Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.
	Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
	Kontrollera att programväljaren är ställd i rätt läge.

Problem	Möjlig lösning
	Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte med vatten.	Kontrollera att vattenkranen är öppen.
	Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.
	Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
	Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
	Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
	Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Produkten tömmer inte ut vattnet.	Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
	Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
	Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
	Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsprogram.
	Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.
	Om ovan nämnda lösningar inte hjälper ber vi dig kontakta Service (eftersom filtret i tömningsslangen kan vara igensatt).
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet vara längre än vanligt.	Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.
	Ställ in centrifugeringsprogrammet.
	Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.
	Om ovan nämnda lösningar inte hjälper ber vi dig kontakta Service (eftersom filtret i tömningsslangen kan vara igensatt).
Det är vatten på golvet.	Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer.
	Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade.
	Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.
Du kan inte öppna luckan på produkten.	Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
	Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman.
Produkten avger ett konstigt ljud.	Kontrollera att produkten är rätt nivellerad. Se "Installationsanvisningar".

Problem	Möjlig lösning
	Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar".
	Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Produkten fylls med vatten och töms omedelbart.	Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Tömningsslangens ände sitter för lågt. Se "Installationsanvisningar".
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
	Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten.
	Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
	Minska tvättmängden.

Sätt på produkten efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta service om problemet uppstår igen.

### Service

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar service. Informationen finns på typskylten: modell (Mod.), PNC (Prod.No.), serienummer (Ser.No.).

## Teknisk information

Mått	Bredd/Höjd/Djup	600 / 850 / 501 mm
	Totalt djup	519 mm
Elektrisk anslutning:	Nätspänning	230 V
	Total effekt	2100 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt.		<b>IPX4</b>
Vattentryck	Min	0,5 bar (0,05 MPa)
	Max	8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel <sup>1)</sup>		Kallt vatten
Max. tvättmängd	Bomull	6 kg
Centrifugeringshastighet	Max	1000 varv/minut (TF 1076)
		1200 varv/minut (TF 1278)

1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgånga.



[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

